

## Instellingen

### Audio

- **Luidsprekers** aan/uit
- **Geluid**
  - **Treble** instellen
  - **Bas** instellen
  - **S-VOL** Stand instellen
  - **Geluidssterk.** aan/uit
  - **AUX** stand instellen
- **Tuner**
  - **TP** aan/uit
  - **RDS** aan/uit
  - **REG** aan/uit
- **BT-koppeling**
  - **Helm1 kopp.**
  - **Helm 2 kopp.**
  - **Alle ontkopp.**

### Gebruiker

- **Taal** selecteren
- **Tijdformaat**
  - **24h / 12h**
  - **Datumform.** dd.mm.jj / mm/dd/jj
- **GPS-tijd** aan/uit
- **Helderheid** Display
- **Startlogo** aan/uit
- **Achtergrond** instellen  
geen/logo/snelheids-aanduiding
- **Fabrieksinst.** instellen

### Voertuig

- **Alarmsyst.**
  - **Automatisch** aan/uit
  - **Alarmtoon** toenemend/onderbroken
  - **Bedientoon** aan/uit
  - **Sensor** aan/uit
- **Dagrijlicht**
- **Schak.punten**
- **Koplamp** Rechts-/linksrijdend verkeer
- **Vloerlicht** aan/uit
- **Uur** instellen
- **Datum** instellen
- **ASC** aan/uit
- **DTC** aan/uit



SRC	Radio	USB	AUX
Kort indrukken MODE	- <b>AS</b> Systeemgeheugen - <b>MEM</b> Persoonlijk geheugen - <b>MAN</b> Handmatig zenderzoeken	- <b>Titels</b> - <b>Directory</b> - <b>Weergavelijst</b> - <b>Artiesten</b> - <b>Albums</b> - <b>Genres</b>	Alleen volumeregeling
Lang indrukken MODE	- <b>FM</b> - <b>MW</b> - <b>LW</b>	- <b>RDN</b> (Toevallige volgorde) aan/uit	
Kort indrukken MEM	- Zender/frequentie opslaan		
Lang indrukken MEM	- Automatisch zenderzoeken		

Bestelnummer: 01 46 8 550 846  
08.2013, 4e oplage




BMW Motorrad



BMW maakt rijden geweldig

K 1600 GT, K 1600 GTL, R1200 RT  
**Korte handleiding menu en audiosysteem**

**Trip / Favoriet**  
Instellen door lang indrukken

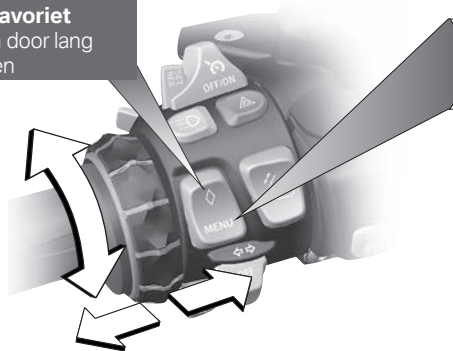

**Draaien**  
Volumeregeling / selecteren

**Indrukken**  
Selecteren / zenderzoeken

**Indrukken**  
Terug / radio / zenderzoeken / achtergrond

Functieomvang is model-, uitvoering- en landsafhankelijk.

©2013 BMW Motorrad  
Nadruk, ook gedeeltelijk, is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van BMW Motorrad, Aftersales.


**Dynamic ESA**

K 1600 GT / K 1600 GTL

- **Comfort**
- **Normaal**
- **Sport**

R 1200 RT

- **Soft**
- **Normaal**
- **Hard**

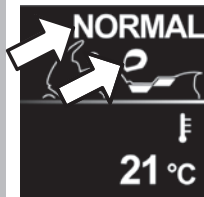

**Info**

- **Ø-Verbruik 1**
- **Ø-Verbruik 2**
- **Verbruik**
- **Actieradius**
- **Ø-Snelheid**
- **Temperatuur**
- **Bandenspan.**
- **Chronometer**
- **Reistijden**
- **Datum**
- **Oliepeil**
- **Boordspann.**
- **Uit**

Ø-waarden en stopwatch resetten



Lang indrukken

**Navigatie**

- **Aanzicht** wisselen
- **Zoom** +-toetsen
- **Zoom** --toetsen
- **Gespr. instr.** herhalen
- **Mute** aan/uit
- **Display** aan/uit

**Trip**

- **Trip 1**
- **Trip 2**
- **Trip Auto**



**Handvatverw.**



**Stoelverw.**

